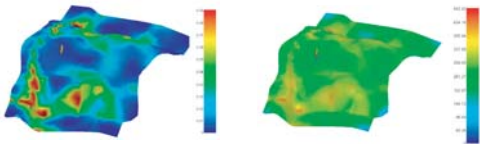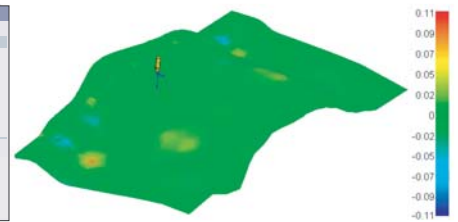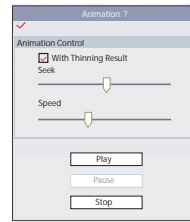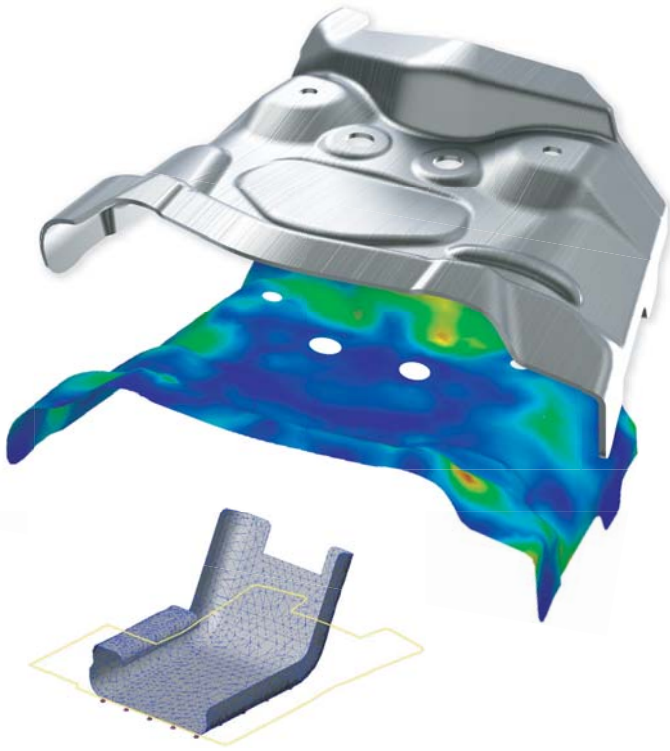# 3dquickform

3DQuickForm

SolidWorks
SolidWorks

CAD

SolidWorks

3DQuickForm　OEM

3DQuickForm

/

3dquickform
professional

3DQuickForm

ESI

D Part1. SLDPRT
P Project 1

① もう一つの初期ブランク・プロジェクトを作成して、次のステップのプロファイルを取得プロジェクトを実行して初期ブランク・プロファイルを取得

Meshing Parameters ?
Part
　Global Meshing Size
　0.05
　Min Meshing Size
　0.02
　Run Solver After Meshing
Initial Blank
　Global Meshing Size
　0.05
　Min Meshing Size
　0.02

② プロジェクトを実行して、初期ブランク・プロファイルを取得

③ プロジェクトを実行して、初期ブランク・プロファイルを平坦化

④ 厚さ減少が20%を超える場合は、前のステップで取得したサーフェスをオフセットして、別の初期ブランク・サーフェスを作成。

⑤ 厚さ減少が20%以下であることをチェック

Finish